


# Lenco

## **PA-1500 MOBILES SOUNDSYSTEM MIT 2 USB-ANSCHLÜSSEN UND INTEGRIERTEM MIXER**

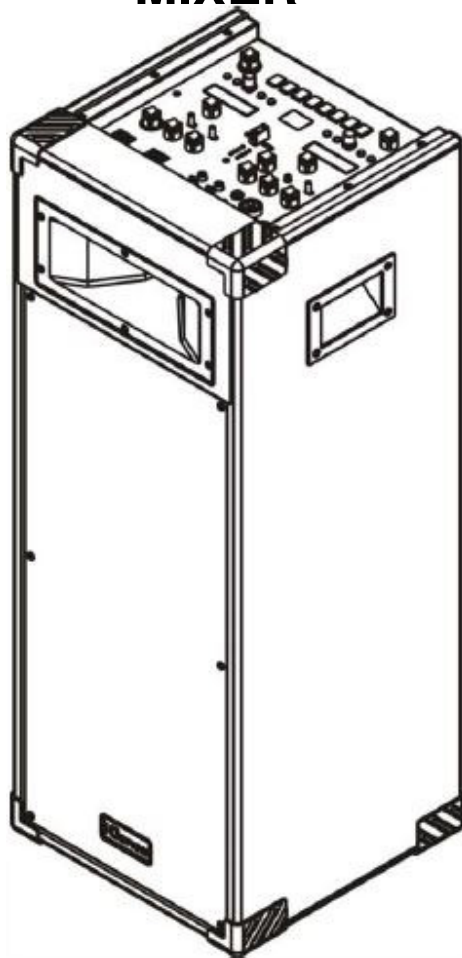







### **Bedienungsanleitung**

Weitere Informationen und Hilfe bei [www.lenco.eu](http://www.lenco.eu)

LENCO\_PA-1500\_IM\_GER\_V1.0

# SICHERHEITSHINWEISE

	<b>ACHTUNG</b> STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN	
	Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf "gefährliche Hochspannung" im Inneren des Gehäuses hin, die stark genug ist, um eine Stromschlaggefahr für Personen darzustellen.	
	Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung des Produkts hin.	
	<b>ACHTUNG:</b> ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGGEFAHR, GERÄT NICHT ÖFFNEN! IM INNEREN DES GERÄTS SIND KEINE TEILE VORHANDEN, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN AUSGEBILDETES WARTUNGSPERSONAL.	
	Das Gerät entspricht den geltenden europäischen Richtlinien bezüglich Sicherheit und elektrischer Interferenzverträglichkeit	

1. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen. Beachten Sie alle Warnhinweise und bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.
2. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
3. Nur mit einem trockenem Tuch reinigen.
4. Blockieren Sie keine der Ventilationsöffnungen. Montieren Sie das Gerät nur entsprechend den Anweisungen des Herstellers.
5. Nicht in Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) aufstellen.
6. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel und treten Sie nicht darauf. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie es nicht weiter.
7. Verwenden Sie lediglich vom Hersteller angegebenes Zubehör.
8. Das Gerät darf nur dann mit Wagen, Gestellen, Dreifüßen, Halterungen oder Tischen verwendet werden, wenn diese vom Hersteller entsprechend angegeben wurden oder zusammen mit dem Gerät verkauft wurden. Wenn ein Wagen benutzt wird, muss darauf geachtet werden, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Wagen umkippt und Verletzungen verursacht.
9. Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
10. Sie brauchen sich nur an qualifiziertes Fachpersonal wenden, wenn Reparaturen erforderlich sind. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Art und Weise beschädigt wurde. Zum Beispiel, bei Beschädigung des Geräts oder des Netzkabels, nachdem Flüssigkeiten über das Gerät gegossen wurden oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, es herunter gefallen ist, nicht auf normale Weise funktioniert oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.

11. Das Gerät darf keinen Wassertropfen oder -spritzern ausgesetzt werden. Gegenstände die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie z.B. Vasen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
12. Wenn ein Netzstecker oder eine Steckdose zum Ein- und Ausschalten des Geräts benutzt wird, achten Sie bitte immer darauf, dass die Steckdose immer durch den Benutzer erreichbar bleibt.
13. Das Gerät darf nur an geerdete Steckdosen angeschlossen werden.

## **Warnhinweise**

**WARNUNG:** USB-Speichermedien müssen direkt am Gerät angeschlossen werden. Verwenden Sie keine USB-Verlängerungskabel, da diese zu Störungen und Datenverlust führen können.

**WARNUNG:** Langfristige Aussetzung lauter Geräusche von tragbaren Abspielgeräten kann zu vorübergehenden oder dauerhaften Hörschäden führen. Bei der Teilnahme im Straßenverkehr kann die Musikkwiedergabe über tragbare Abspielgeräte die Hörbarkeit von Umgebungsgeräuschen einschränken. Dies kann erhebliche Gefahren für den Benutzer und andere Verkehrsteilnehmer zur Folge haben.

## **Hinweise**

Lenco behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Lenco ist für Druckfehler in dieser Bedienungsanleitung nicht verantwortlich.

Lenco ist nicht haftbar für Folgeschäden.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung können sich ohne vorherige Vorankündigung ändern.

## **Verpackungsinhalt:**

- 1 x Hauptgerät
- 1 x Netzkabel
- 1 x Mikrofon
- 1 x Mikrofonstativ
- 1 x Bedienungsanleitung

**WICHTIGER HINWEIS:** Wenn Teile des Verpackungsinhalt fehlen, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an Ihren Händler.

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank für den Kauf des Lenco PA-1500 mobiles soundsystem.

Das PA-1500 ermöglicht es Ihnen, überall eine Party zu organisieren, das es die folgenden Komponenten in einem kombiniert:

- ein doppelter USB-MP3-/WMA-Player
- ein Mischpult
- ein Verstärker
- ein Equalizer
- ein 792-Jingles-Player
- drei Lautsprecher und mehr ...

Schließen Sie einfach Ihr USB-Medium am Gerät an und Sie können Ihre MP3-Dateien, ohne einen Computer benutzen zu müssen, wiedergeben. Über den AUX-Eingang können Sie andere Geräte, wie z. B. einen iPod, iPhone, iPad oder einen CD-Player, anschließen.

Das Lenco PA-1500 mobiles soundsystem verfügt über ein leistungsstarkes Lautsprecher-System. Eine solides und tragbares Design mit einem abnehmbaren Mikrofonständer mit Rollen machen das Lenco PA-1500 das ideale Produkt für die Partei an jedem beliebigen Ort. Sie können Musik wiedergeben und Songs von zwei verschiedenen USB-Medien mit dem DJ-Crossfader mischen sowie dazu singen oder rappen -- alles mit nur einem tragbaren Gerät: das Lenco PA-1500.

Das Lenco PA-1500 verfügt über 792 programmierte Jingles mit einer Schlaufen- und Tonlagensteuerung zur Anpassung an beliebige Musikstücke, 99 Speicherbanken mit deutlicher Kategorieauswahl zum jederzeitigen Einfügen der JINGLES und Improvisieren über 8 Gummipads.

Ändern Sie Ihre Stimme mit dem Stimmenwechsler und heizen Sie die Tanzfläche an wie ein professioneller DJ. Das Lenco PA-1500 Musiksystem macht für Sie die Party. Das PA-1500 ist leicht zu bewegen und einfach zu bedienen.

## **Eigenschaften und Funktionen**

- Dualer USB-MP3/WMA-Player mit LCD-Anzeige
- Unterstützt USB-Medien mit bis zu 32 GB (mehr als 5000 Musiktitel)
- 792 integrierte Jingle-Klänge mit Schleifen und einstellbarem Tempo (+/- 30%)
- 8 Gummipads zum Abspielen der Jingles beim Improvisieren
- Einstellbarer Stimmenwechsler
- Vertiefte Rollen und Griffe für den einfachen Transport
- Robuste Ausführung
- 3-Wege-System - Bassreflex
- 3-Band-Equalizer auf Master-Ausgang
- MASTER OUT für Leistungssteigerung

# Inhalt

SICHERHEITSHINWEISE.....	2
Warnhinweise .....	3
Hinweise .....	3
Verpackungsinhalt: .....	3
Eigenschaften und Funktionen.....	5
Aufbau des PA-1500.....	7
Systeminstallation .....	8
Bedienung .....	9
LCD-Anzeige .....	13
Zusätzliche Informationen über USB-Medien.....	15
Auswechseln der Sicherung .....	16
Technische Daten.....	17
Kundendienst .....	17
Jingles-Klangliste.....	18

## Aufbau des PA-1500

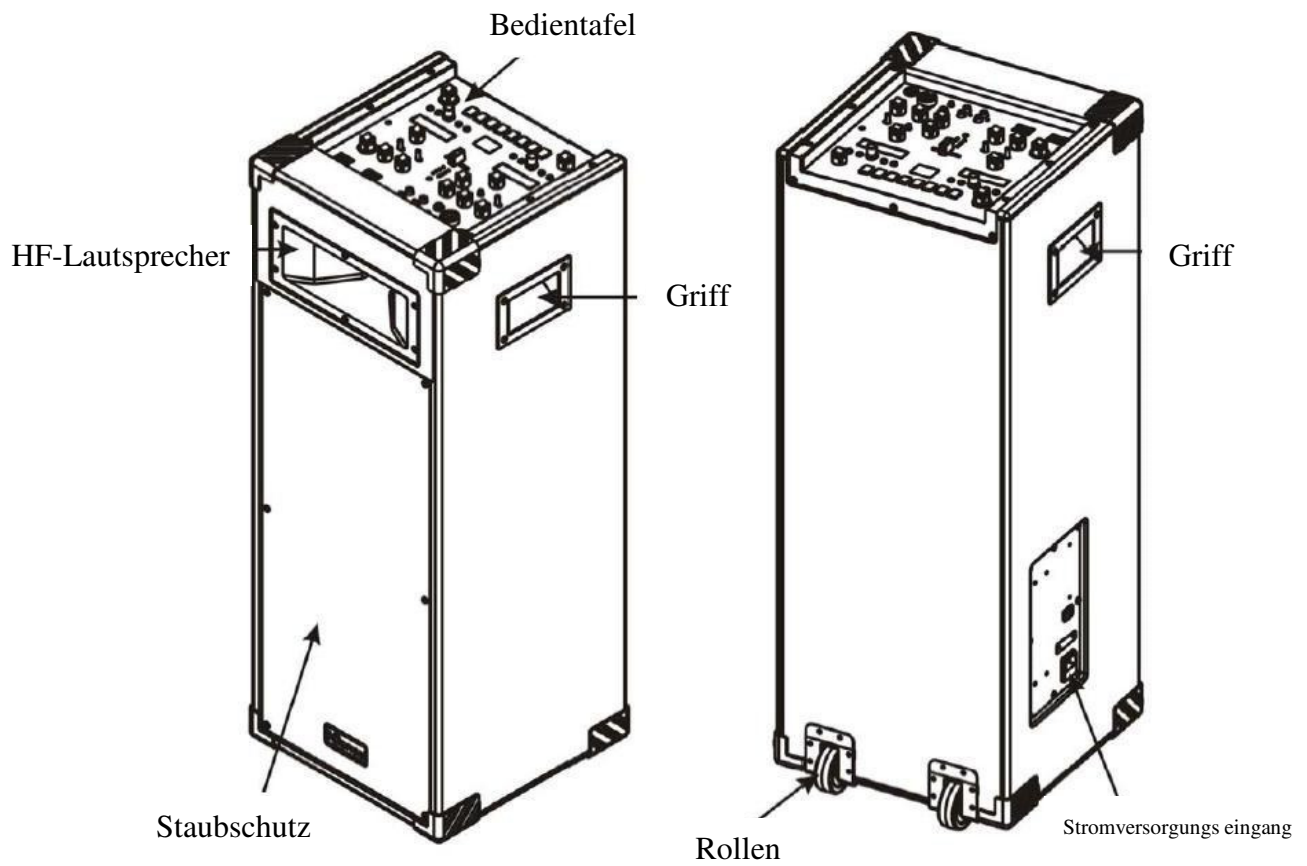


Abb. 1

# Systeminstallation

Das Lenco PA-1500 ist als ALL-IN-ONE-Audiosystem zu verwenden. Stellen Sie das Lenco PA-1500 einfach auf einen ebenen und festen Untergrund.

1. Achten Sie darauf, dass sich der Power ON/OFF-Schalter (Nr. 3 in Abb. 2) in der OFF-Position befindet. Falls nicht, müssen Sie den Schalter in die OFF-Position drehen.
2. Je nach Land, in dem Sie das Gerät betreiben, müssen Sie den Spannungsauswahlschalter (Nr. 2 in Abb. 2) auf AC 100 ~ 120 V AC, 60 Hz oder 220 ~ 230 V AC 50 Hz stellen.
3. Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und eine Steckdose (Nr. 1 in Abb. 2 bzw. Abb. 3) an.

**Hinweis:** Die eingebaute Sicherung ist an dieser Stelle zu finden. Wenn sie beschädigt wurde, können Sie sie mit einer Sicherung der gleichen Spezifikationen ersetzen (siehe Kapitel Auswechseln der Sicherung).

4. Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Hauptgerät und stecken Sie es in den MIC1-Anschluss (Abb. 3).
5. Stellen Sie den Power ON/OFF-Schalter in die ON-Position. Das Gerät ist nun einsatzbereit!

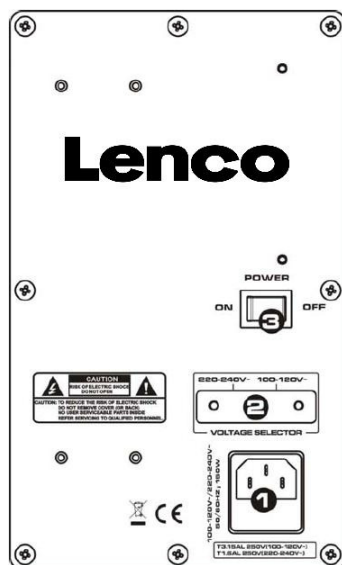


Abb. 2

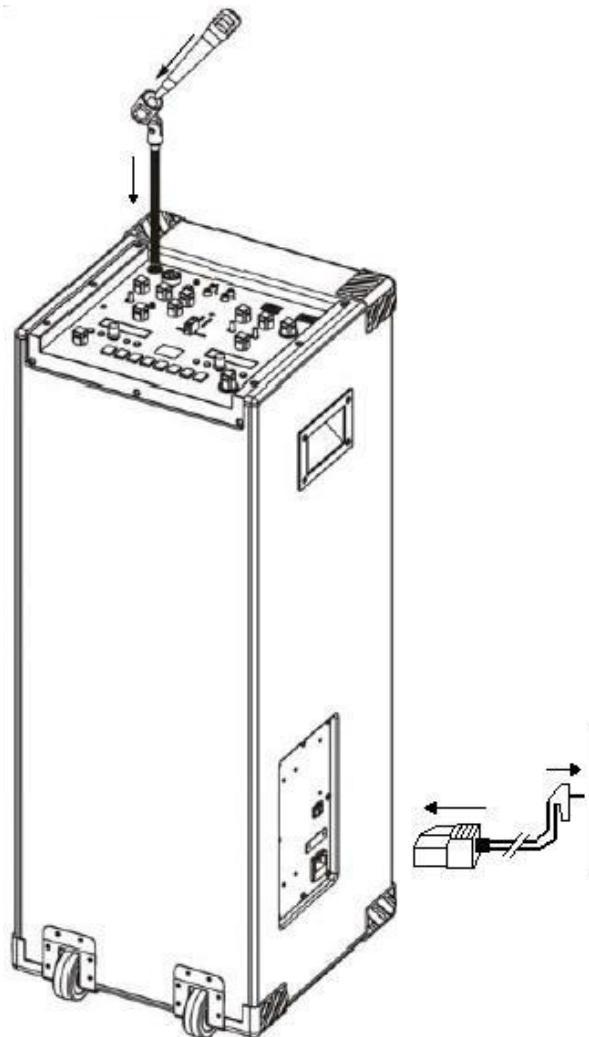


Abb. 3



## Bedienung

Wenn der Netzschalter (Nr. 3 in Abb. 2) auf ON gestellt wird, dann wird das Gerät eingeschaltet und die Meldung WELCOME erscheint auf beiden LCD-Anzeigen.

### Die Bedientafel

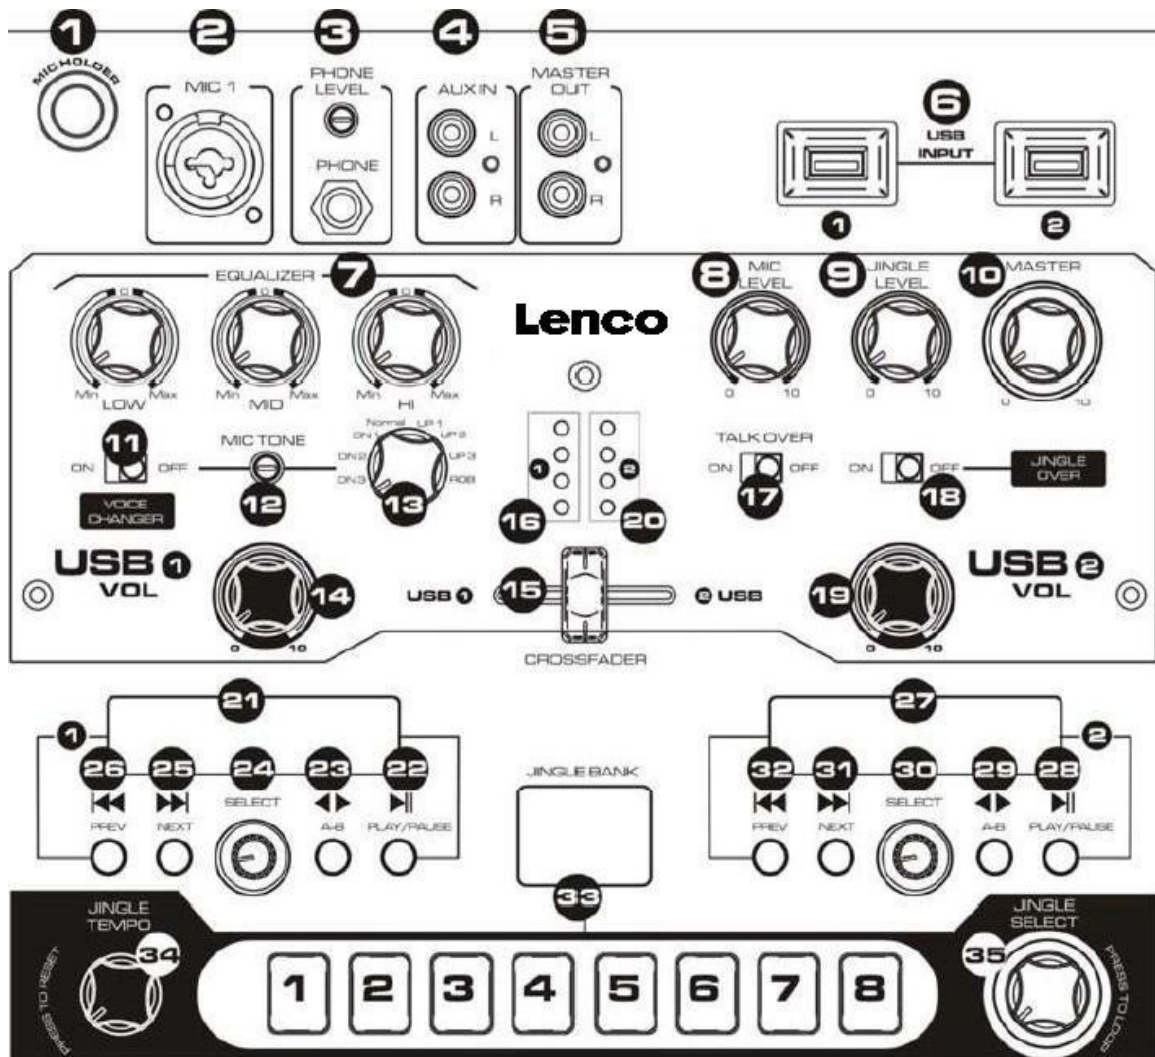


Abb. 4

- 1. Mikrofonhalter:** Schrauben Sie den Mikrofonhalter hier ein.
- 2. Mic 1:** Schließen Sie hier ein 6,35 mm unsymmetrisches oder symmetrisches XLR-Mikrofon an.
- 3. Phone:** Schließen Sie hier Ihre 1/4"-Stereo-Kopfhörer an. Benutzen Sie den Lautstärkereglern, um die Lautstärke der Kopfhörer einzustellen. Drehen Sie den Regler nach links, um die Lautstärke zu verringern und nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen. Die Ausgabe-Nennleistung liegt bei 0 dB. Die Lautstärke der Kopfhörer ist unabhängig von der Crossfader-Einstellung. Siehe Punkt 15 für weitere Informationen über den Crossfader.

4. **AUX IN:** Verbinden Sie die Cinch-Stecker mit einem externen Audiogerät.  
**Hinweis:** Cinch-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
5. **Master OUT:** Benutzen Sie die Cinch-Anschlüsse auf dem PA-1500 zum Anschluss eines externen Verstärkers.  
**Hinweis:** Cinch-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
6. **USB-Anschlüsse:** Schließen Sie ein USB-Medium (bis zu 32 GB) an, um MP3-Dateien abspielen zu können. Es sind 2 Anschlüsse, USB 1 (links) und USB 2 (rechts), vorhanden.
7. **Equalizer:** Stellen Sie die Pegel der Tiefen (Bass) / Mitteltöne / Höhen für den Master-Ausgang ein.
8. **Mic Level:** Drehen Sie nach links, um die Mikrofon-Ausgabelautstärke zu verringern. Drehen Sie nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
9. **Jingle Level:** Drehen Sie nach links, um die Jingle-Ausgabelautstärke zu verringern. Drehen Sie nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
10. **Master:** Drehen Sie nach links, um die Master-Lautstärke zu verringern. Drehen Sie nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
11. **Voice Changer:** Stellen Sie diesen Schalter in die ON-Position, um die Stimmveränderungsfunktion zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert wird, wird Ihre Stimme verändert, wenn Sie über das Mikrofon sprechen. Stellen Sie den Schalter wieder in die OFF-Position, um die Stimmveränderungsfunktion wieder zu deaktivieren. Siehe 13 für Stimmwechseleffekte.
12. **Mic Tone:** Nach rechts für mehr Höhen und weniger Bässe drehen und nach links für mehr Bass und weniger Höhen drehen.
13. **Voice Changer Wahlschalter:** Einstellen des Stimmwechslereffekts Tiefenlage -3 "DN3" bis Höhenlage +3 "UP3". Es steht Ihnen auch eine Roboterstimmte "ROB" zur Verfügung.
14. **USB Vol. 1:** Drehen Sie nach links, um die Ausgabelautstärke des USB-Mediums 1 zu verringern. Drehen Sie nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
15. **Crossfader:** Stellen Sie die Ausgabe des Audiosignals von USB 1 und USB 2 auf den Master-Ausgang und in umgekehrter Richtung auf den Kopfhörerausgang. Beispiel:
  - Wenn der Crossfader zu 100% auf USB 1 steht, hören Sie zu 100% das USB-Signal 1 über den Master-Ausgang und das USB-Signal 2 zu 100% über die Kopfhörer.
  - Wenn der Crossfader zu 75% auf USB 2 steht, hören Sie das USB-Signal 2 zu 75% und das USB-Signal 1 zu 25% über dem Master-Ausgang. Über die Kopfhörer werden USB 1 zu 75% und USB 2 zu 25% wiedergegeben.
16. **Ausgabepegel-Anzeige (USB1):** Die linke Anzeige gibt den Eingangspegel von USB1 an. Wenn die rote LED an ist, müssen Sie die Eingangslautstärke / Verstärkung einstellen, um unerwünschte Verzerrungen oder Schäden an den Lautsprechern zu vermeiden.

17. **Talk Over:** Stellen Sie diesen Schalter auf die ON-Position, um die Übersprechfunktion zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die gesamte Audioausgabe (mit Ausnahme der Mikrofonausgabe) des Master-Ausgangs stumm geschaltet, wenn das Mikrofon verwendet wird. Die Audioausgabe über die Kopfhörer bleibt unverändert. Stellen Sie den Schalter wieder in die OFF-Position, um die Übersprechfunktion wieder zu deaktivieren.
18. **Jingle:** Stellen Sie diesen Schalter auf die ON-Position, um die Jingle-Over-Funktion zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die gesamte Audioausgabe (mit Ausnahme der Jungle-Ausgabe) des Master-Ausgangs stumm geschaltet, wenn ein Jingle abgespielt wird. Die Audioausgabe über die Kopfhörer bleibt unverändert. Stellen Sie den Schalter wieder in die OFF-Position, um die Jingle-Over-Funktion wieder zu deaktivieren.
19. **USB Vol 2:** Nach links drehen, um die Lautstärke des USB-2-Medium zu verringern. Drehen Sie nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
20. **Ausgabepegel-Anzeige (USB2):** Die rechte Anzeige gibt den Eingangspegel von USB2 an. Wenn die rote LED an ist, müssen Sie die Eingangslautstärke / Verstärkung einstellen, um unerwünschte Verzerrungen oder Schäden an den Lautsprechern zu vermeiden.

#### **Funktionen 21 - 26 für USB1**

21. **LCD-Anzeige:** In der Anzeige werden alle notwendigen Informationen über den Musiktitel, der abgespielt wird, angezeigt. Für eine detaillierte Erklärung dieser Funktion lesen Sie den Abschnitt LCD-Anzeige.
22. **Play / Pause:** Betätigen Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.
23. **A-B:** Diese Funktion erzeugt eine Schleife beginnend bei Punkt A und endet am Punkt B. Betätigen Sie die AB-Taste, um Punkt A zu setzen und dann erneut, um Punkt B zu setzen. Das PA-1500 Musiksysteem startet dann die Wiedergabe innerhalb der definierten Schleife. Wenn Sie die AB-Taste erneut drücken, wird die Schleife beendet.
24. **Select:** Drehen Sie nach links, um zum vorigen Titel zu wechseln. Drehen Sie nach rechts, um zum nächsten Titel zu wechseln. Drehen und betätigen Sie den Knopf, um zwischen den Ordnern zu wechseln. Betätigen Sie erneut zur Auswahl eines Ordners. Siehe Punkt 6 im Abschnitt LCD-Anzeige.
25. **Next:** Diese Taste hat mehrere Funktionen.
  - Betätigen Sie die Taste einmal, um zum nächsten Titel zu springen. Wenn Sie den letzten Titel eines Ordners erreichen, springt die Anzeige automatisch zum nächsten Ordner über.
  - Halten Sie die Taste gedrückt, um den Schnellvorlauf zu starten.

26. **Previous:** Diese Taste hat mehrere Funktionen.

- Betätigen Sie die Taste einmal, um zum vorigen Titel zu springen. Wenn Sie den letzten Titel eines Ordners erreichen, springt die Anzeige automatisch zum vorigen Ordner über.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Schnellrücklauf zu starten.

#### **Funktionen 27 - 32 für USB2**

27. **LCD-Anzeige:** In der Anzeige werden alle notwendigen Informationen über den Musiktitel, der abgespielt wird, angezeigt. Für eine detaillierte Erklärung dieser Funktion lesen Sie den Abschnitt LCD-Anzeige.

28. **Play / Pause:** Betätigen Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

29. **A-B:** Diese Funktion erzeugt eine Schleife beginnend bei Punkt A und endet am Punkt B. Betätigen Sie die AB-Taste, um Punkt A zu setzen und dann erneut, um Punkt B zu setzen. Das PA-1500 Musiksysteem startet dann die Wiedergabe innerhalb der definierten Schleife. Wenn Sie die AB-Taste erneut drücken, wird die Schleife beendet.

30. **Select:** Drehen Sie nach links, um zum vorigen Titel zu wechseln. Drehen Sie nach rechts, um zum nächsten Titel zu wechseln. Drehen und betätigen Sie den Knopf, um zwischen den Ordnern zu wechseln. Betätigen Sie erneut zur Auswahl eines Ordners. Siehe Punkt 6 im Abschnitt LCD-Anzeige.

31. **Next: Diese Taste hat mehrere Funktionen.**

- Betätigen Sie die Taste einmal, um zum nächsten Titel zu springen. Wenn Sie den letzten Titel eines Ordners erreichen, springt die Anzeige automatisch zum nächsten Ordner über.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Schnellvorlauf zu starten.

32. **Previous: Diese Taste hat mehrere Funktionen.**

- Betätigen Sie die Taste einmal, um zum vorigen Titel zu springen. Wenn Sie den letzten Titel eines Ordners erreichen, springt die Anzeige automatisch zum vorigen Ordner über.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Schnellrücklauf zu starten.

33. **LED-Anzeige & Jingle-Wiedergabe:** Die 2-stellige LED-Anzeige zeigt die aktive Jingle Bank. Das PA-1500 verfügt über 99 verschiedene Jingle Banken mit 792 verschiedenen Jingles. Drücken Sie die Taste 1 - 8, um einen Jingle auszulösen.

- Wenn der Schleifenmodus ausgeschaltet ist, sind die Jingle-Pads sind erneut auslösbar.
- Wenn der Schleifenmodus eingeschaltet ist, können Sie die Jingle-Wiedergabe starten oder stoppen.

34. **Jingle tempo:** Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um das Jingle-Tempo bis zu +30% zu erhöhen. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Jingle-Tempo bis zu -30% zu verringern. Wenn Sie auf den Knopf drücken, wird das voreingestellte Tempo wiederhergestellt.

35. **Bank Select / loop:** Sie können mit diesem Regler in beide Richtungen durch die Jingle-Datenbanken suchen. Betätigen Sie diesen Knopf, um die Jingle-Schleifenfunktion zu aktivieren. Betätigen Sie die Taste erneut, um die Schleifenfunktion zu deaktivieren.

**Im Abschnitt Jingles-Klangliste finden Sie eine Liste der Jingle-Bank-Ordern und eine Anzahl von Jingles in jedem Ordner.**

## LCD-Anzeige

Wenn es kein USB-Medium angeschlossen ist, oder es nicht richtig angeschlossen wurde, erscheint die folgende Anzeige (Abb. 5):



Abb. 5

Wenn ein USB-Medium angeschlossen ist, fängt das PA-1500 an den Inhalt einzulesen und die Meldung "READING" erscheint in der Anzeige. Nachdem Einlesen beginnt das PA-1500 automatisch mit der Wiedergabe des Inhalts. Die Anzeige entspricht der Abbildung 6.

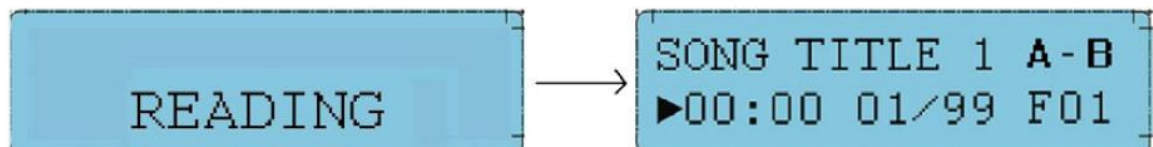


Abb. 6

## Elemente der LCD-Anzeige

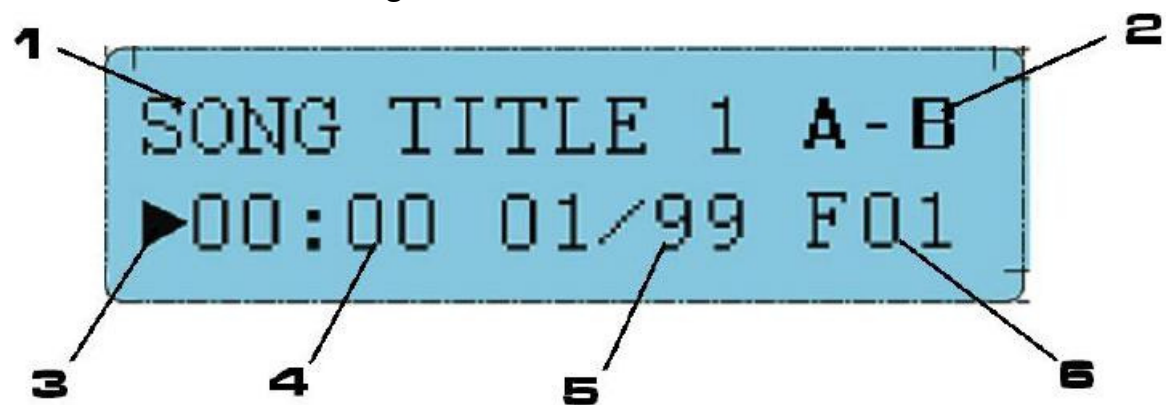


Abb. 7

1. **Titel:** Hier werden die ID3-Tag-Informationen angezeigt. Wenn keine ID3-Tag-Informationen verfügbar sind, wird der Dateiname angezeigt.
2. **AB:** Wenn die AB-Taste zum ersten Mal betätigt wird, erscheint "A-" in der Anzeige. Wenn die AB-Taste zweimal betätigt wird, erscheint in der LCD-Anzeige "AB". Dies bedeutet, dass die AB-Wiederholung gestartet wurde.
3. **Wiedergabe / Pause:** Wird angezeigt, wenn ein Titel abgespielt wird oder die Wiedergabe vorübergehend angehalten wird.
4. **Abspielzeit:** Dies zeigt die aktuelle Wiedergabezeit an.
5. **Titelnummer:** Vor dem "/" wird die Titelnummer angezeigt. Hinter dem "/" die Anzahl der Titel im Ordner angezeigt.
6. **Ordernummer:** Hier wird das aktive Fenster angezeigt. F00 ist das Hauptverzeichnis. Die Ordernummern sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet.
  - Beispiel: Ordernamen AA ist F01, AE ist F02 und B ist F03.

## Zusätzliche Informationen über USB-Medien

1. Im Hauptverzeichnis können bis zu 99 Dateien oder Ordner abgelegt werden. In den einzelnen Ordnern können dann ebenfalls bis zu 99 Dateien abgelegt werden. Sie können bis zu 99 Ordner im Hauptverzeichnis erstellen. Ordner in Ordnern sind allerdings nicht zulässig, da dies letztlich das Dateisystem verlangsamt. Siehe Abbild 8 für die erlaubte Ordnerstruktur.

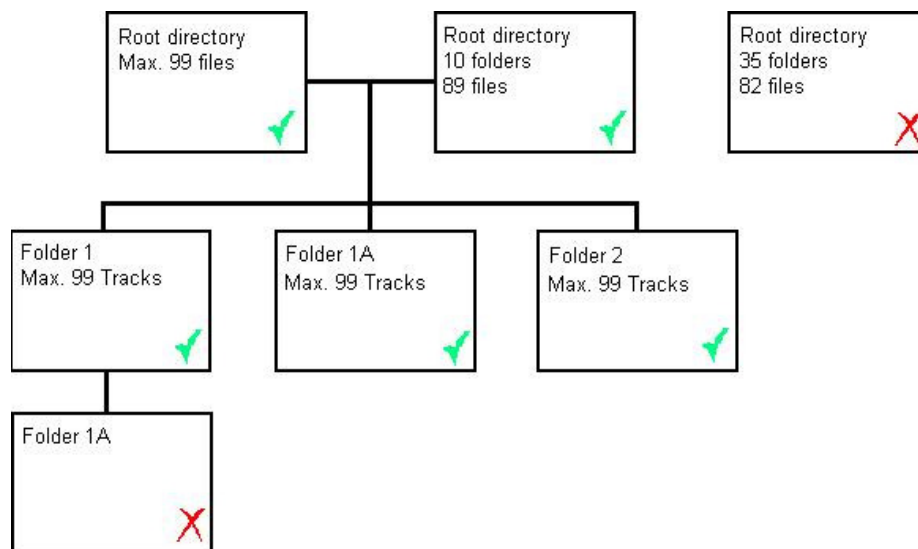


Abb. 8

### USB-Speichermedium - Technische Daten und Dateispezifikationen

Unterstützte Dateiformate	MP3 / WMA
Abtastrate	22.05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz
Bitrate	32 bis 320 kbps
Max. unterstützte Größe	32 GB
USB-Klassifikation	USB 2.0-Massenspeicher

## Auswechseln der Sicherung

Wenn das PA-1500 nicht mehr eingeschaltet werden kann, können Sie überprüfen, ob die Sicherung intakt ist. Bevor Sie das Sicherung-Fach öffnen, ziehen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Netzstecker heraus. Zum Herausnehmen der Sicherung, benutzen Sie einen Schraubendreher und öffnen Sie den Deckel entfernen, indem Sie ihn zu sich ziehen. Siehe Abb. 9.

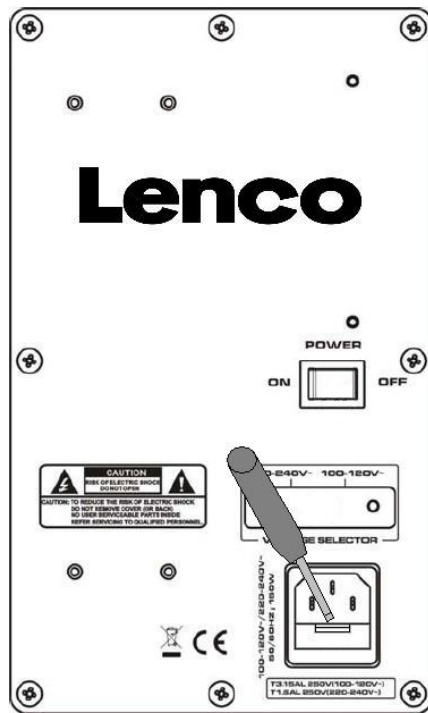


Abb. 9

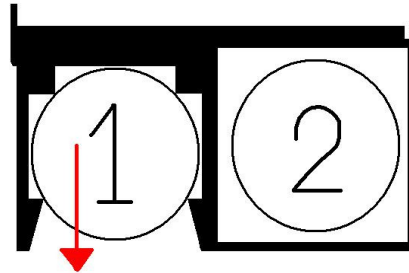


Abb. 10

Sie können die Sicherung, indem Sie sie nach unten ziehen, entfernen. Siehe Abbildung 10. Sicherung 1 ist die Sicherung, die verwendet wird. Sicherung 2 dient als Ersatzsicherung. Sie können die Sicherung 2 entfernen, indem Sie sie aus der Halterung herausdrücken. Die Ersatzsicherung muss über die gleichen Spezifikationen wie das Original verfügen.



## Technische Daten

Nennleistung	100 Watt bei THD = 1%
Lautsprecher	2 x 10" @ 8 Ohm
Hochtontreiber	1,35" Tweeter
Frequenzbereich	20 Hz - 18 kHz
Mikrofon-Eingangsempfindlichkeit	10 mV
Rauschabstand	≥ 75 dB
Übersprechen	≥ -13 dB
Master-Ausgang	1500 mV
Stromversorgung	100V - 120 V / 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz (Je nach Vermarktungsbereich, siehe Rückseite des PA-1500)(Je nach Vermarktungsbereich, siehe Rückseite des PA-1500)
Stromverbrauch	≥ 150 Watt
Abmessungen (B x T x H) mm	340 x 340 x 900 mm
Nettogewicht	25,8 kg

## Kundendienst

Lenco bietet Reparatur- und Garantieleistungen im Einklang mit dem europäischen Recht an, sodass Sie sich bei Reparaturbedarf (sowohl innerhalb als auch außerhalb des Garantiezeitraums) an Ihren Händler wenden sollten. **Bitte beachten Sie:** Es ist nicht möglich, sich bei Reparaturbedarf direkt an Lenco zu wenden.

### Lenco-Helpdesk:

Deutschland: 0699-5307177

Der Helpdesk ist von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Sollte Ihr Gerät repariert werden müssen, leitet Sie unser Helpdesk zu Ihrem Händler vor Ort weiter.

## Jingles-Klangliste

Bank	Typ	Bank	Typ	Bank	Bank
1	Bewegungsfiler	41	Arpeggio	81	Männliche Stimme
2	Sequenzfilter	42	Jazz	82	Männliche Stimme
3	Flamenco	43	Bass-Schleife	83	Männliche Stimme
4	Flamenco	44	Bass-Schleife	84	Männliche Stimme
5	Flamenco	45	Sweep	85	Männliche Stimme
6	Lateinisch	46	Hip-Hop	86	Weibliche Stimme ad lib
7	Schlagzeug	47	Hauptstimme	87	Weibliche Stimme ad lib
8	Trompeten	48	Akkorde	88	Roboterstimme
9	Klaviere	49	Deutsche Volksmusik	89	Roboterstimme
10	Schlagzeugschlei fe	50	Jingles	90	Ambience-Schleif en
11	Dance-Beat	51	Jingles	91	Explosionswaffen
12	Hip-Hop-Beat	52	Jingles	92	Polizei
13	Hip-Hop-Beat	53	Jingles	93	Polizei
14	R & B-Beat	54	Jingles	94	Flughafen
15	Gitarre	55	Applaus & Gelächter	95	Transport
16	Gitarre	56	Lustige Stimmen	96	Transport
17	Gitarrenriff	57	Lustige Geräusche	97	Alarm & Sirene
18	Gitarrenriff	58	Reggae Stimme	98	Glasbruch
19	Gitarrenriff	59	Tiere und Natur	99	Telefon & Glocken
20	Gitarrenriff	60	Orchester-Hit		
21	Rock-Schlagzeug	61	Orchester-Hit		
22	Live-Raum	62	Orchester		
23	Live-Pause	63	Orchester		
24	Live-Stick	64	Orientalisch		
25	Trommel rollen & Roboter	65	Geräuscheffekt		
26	Gitarre	66	Geräuscheffekt		
27	Gitarrenriff	67	Geräuscheffekt		
28	Gitarrenriff	68	Geräuscheffekt		
29	Gitarrenriff	69	Geräuscheffekt		
30	Gitarrenriff	70	Flöte		
31	Scratchen	71	Disco Stimme		
32	Scratchen	72	Disco Stimme		
33	Scratchen	73	Disco Stimme		
34	Scratchen	74	Hip-Hop Stimme		
35	Scratchen	75	R & B Stimme		
36	Scratchen	76	R & B Stimme		
37	Bass + DJ	77	R & B Stimme		
38	Bass + DJ	78	R & B Stimme		
39	Atmosphäre	79	Weibliche Stimme		
40	Arpeggio	80	Weibliche Stimme		

© Die Urheberrechte aller Jingle-Tonbeispiele ist.

By **Magix**<sup>(TM)</sup>  and **Deckadance**<sup>(TM)</sup>  **Deckadance**



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Weitere Informationen und Hilfe bei [www.lenco.eu](http://www.lenco.eu)